


MANUAL DE INSTRUÇÕES

TURMINA

CHURRASQUEIRAS A GÁS

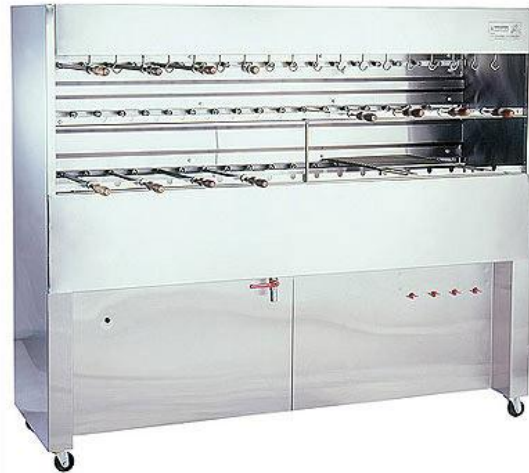


1. INSTALAÇÕES

1.1 Instalação em gás GLP

Sugerimos o uso do Regulador de pressão Cyclone RP 21 – R3/45 GLP – Record na saída dos botijões.

Junto a Churrasqueira, sugerimos o regulador da marca ALIANÇA, modelo 506/27 de Cor Azul.

Se a mesma tubulação alimentar outros equipamentos como fogões, fornos, etc. Lembre se que o regulador indicado acima deve ser exclusivamente destinado a churrasqueira.

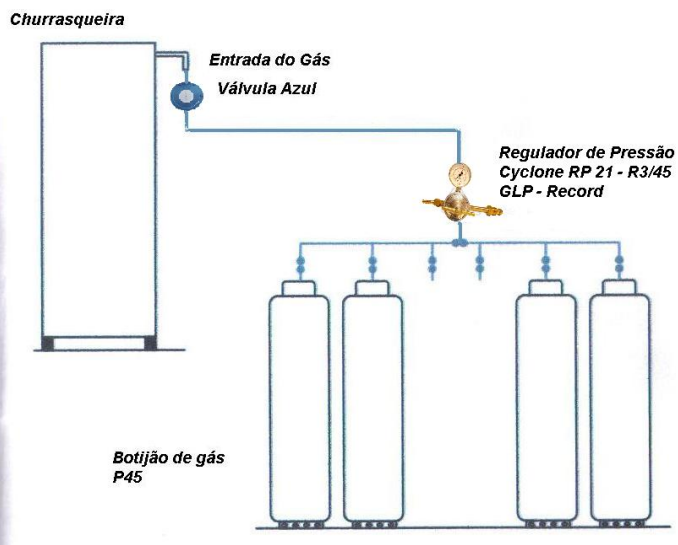

MANUAL DE INSTRUÇÕES



- Instale a churrasqueira conforme as instruções acima;
- Verifique possíveis vazamentos;
- Movimente um registro para a posição aberto;
- Acenda os queimadores comandados pelo registro com o auxílio de um isqueiro do tipo “magic click”;
- Verifique se todos os queimadores comandados pelo registro estão acesos;
- Repita o mesmo procedimento com os demais registros, um a um.

1.2 Instalações em Gás Natural

Para Instalação em gás NATURAL ou NAFTA, consulte a distribuidora local. Os Injetores e a tubulação da churrasqueira já estarão adaptados a estes tipos de combustível, quando solicitado pelo cliente.

1.3 Elétrica e Mecânica

A Churrasqueira a Gás Turmina é dotada de motor $\frac{1}{4}$ ou $\frac{1}{3}$ de HP. Para a ligação da parte elétrica, a churrasqueira sai de fábrica com a voltagem 220V, salvo quando em solicitação do cliente a instalação para 110V, verifique a voltagem e compare a da rede local, em seguida conecte a tomada, certifique-se de que nada está obstruindo o funcionamento do sistema de engrenagens e ligue o interruptor frontal.

1.4 Reservatório de Água/ Tanque Interno

Abasteça o reservatório com água até aproximadamente 05 cm altura.

2. LIMPEZA E MANUTENÇÃO PERIÓDICA

2.1 Gás





Os queimadores estão em seu funcionamento correto quando, apresentam uma coloração rubra; não emitem ruído e a queima de gás se realiza sem o recolhimento da chama. As telas dos queimadores devem ser trocadas, quando as mesmas aparentar alguns sinais de ferrugem ou estiverem furadas e o queimador completo quando a pedra de cerâmica estiver quebrada ou trincada, assim você manterá a qualidade do fogo.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TURMINA

2.2 Mecânica

Lubrificar o redutor a cada 6 meses com óleo SAE 90, o mesmo procedimento deverá ser feito nas engrenagens 2 vezes por mês.

- ✓  Somente retire as tampas de proteção quando for executar serviços de manutenção, não utilize a churrasqueira sem as tampas.
- ✓  Antes de efetuar a limpeza e verificação de sua churrasqueira, desligue o sistema giratório.
- ✓  Nunca faça a manutenção da churrasqueira sem as devidas proteções. Este equipamento possui engrenagens, tome as devidas precauções ao manipular as mesmas.
- ✓  Lembre-se que este equipamento opera com superfícies aquecidas.

2.3 Parte Externa

Manter limpo o aço inoxidável, para evitar uma possível oxidação devido ao contato com o calor e o sal.

2.4 Reservatório de Água / Tanque Interno

Trocar a água do tanque interno diariamente.